





1- السريع للأرضيات والمفروشات تصلك مع إرشادات على شكل رسوم توضيحية، وكل رسم توضيحي له جانبه نص توضيحي للرسمه، وتم تقسيمه إلى ثلاث أجزاء: **الإعداد، التركيب، إرشادات التنظيف**، نحن ننصحك بأن تقرأ جميع المعلومات بعناية أثناء دراسة الرسم التوضيحي وفي حال شكوك أو تساؤلات الرجاء التواصل مع مركز الخدمات أو البائع إن استخدام الأكسسوارات ينصح به بشدة وذلك تجنباً لترك أي مساحات فارغة.




2- قم بالتحقق من أنك أستممت الطلب الصحيح قبل البدء بالتركيب وفكرة جيدة أن تخزن ملصقات التي تحوي رقم الأرضية الموجودة على العلبة مع الفاتورة.

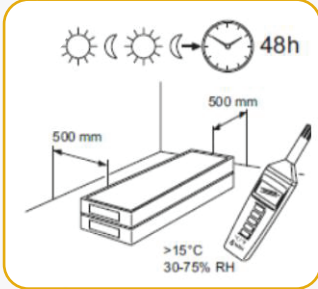

3- بعد إستلام عبوات الأرضية تكون متأقلمة، وذلك بأن تكون مغلقة وتوضع على سطح مستوي وبعيدة عن الحائط وذلك قبل التركيب، وننصح بتخزينها في غرفة حرارته (بين 15-20 درجة سيلسيوس 59-68 فهرنهايت) والرطوبة النسبية بين 30 - 75% قبل 48 ساعة على الأقل من التركيب.

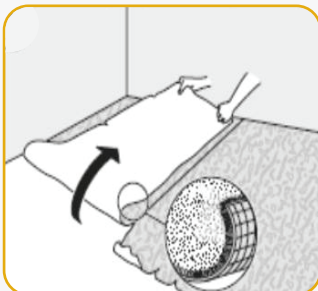


4- الأرضية يجب أن تكون على أرضية صلبة، لتكون طبقة داعمة للأرضية والأرضيات الخشبية أو الأرضيات المغطاه بطبقة غير متلاحمة وغير مدمرة من الفينيل، في حال أردت التركيب على أرضيه نسيجية يجب أزالها قبل التركيب.

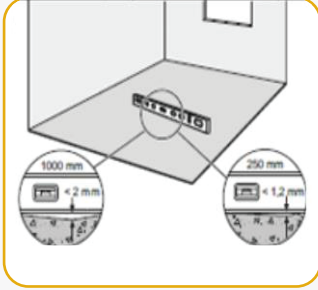


5- يجب في البداية التحقق من الأرضية السفلية التي سوف تركيب عليها الأرضية من أن تكون متفاوتة قبل البدء بالتركيب, باستخدام متر الحواف المستقيمة, عليك التأكد بعدم وجود أي تفاوت في السطح أكثر من 2 ملم وايضاً عدم وجود قمر أعلى من 1.2 ملم داخل دائرة نصف قطرها حوالي 250 ملم, في حال وجود قمر الطحن والرمل استخدام مواد التسوية الذاتية للوصول لسطح مستوي بدون أي تفاوت, أجعل الأرضية جافة قبل التركيب, أسأل البائع للنصائح.



6- بعد التحقق من المسطح الأساسي بأنه ليس متفاوت بالسطح, يجب كنس المسطح بالكامل وذلك لتجنب إي صرير وقطع القماش, المسامير.


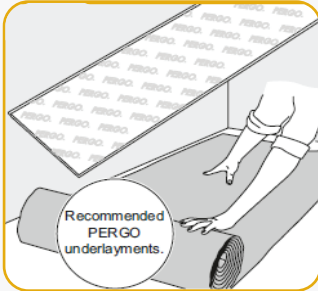


7- لتحقيق الحماية القصوى للصوت والراحة في المشي وتجنب الصرير, عليك استخدام بطانة أرضية موصى بها من قبل الشركة وذلك لمد الأرض بحيث لا يحدث تفاوت في المستويات, وفي حال تجربت نوع آخر عليك أخذ استشارة الخبير التقني بحيث يجب أن تكون هذه البطانة مقاومة للبخر 0.2 ملم ويركب هذا الرول كما في النموذج للحماية من البلل ويجب عند التركيب أن يكون متداخل في طبقات على الأقل 200 ملم.

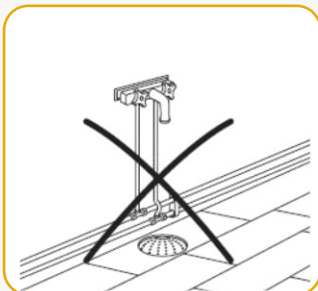


8- أرضيات السريع يجب أن تركيب في غرفة ليست رطبة أو بها مصارف للمياه.

9- السريع صمم ليتركب على أرضيات مسطحة تسمح للتقلص والتمدد الطبيعي لتغير درجات الحرارة والرطوبة، ولتحقق مزايل التركيب المسطحة وتجنب الفراغات، الصرير وعليك عدم استخدام المسامير أو السيليكون.

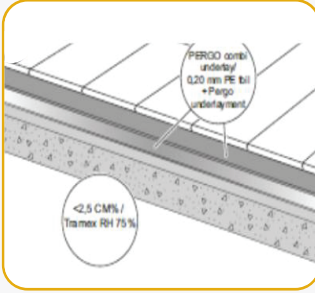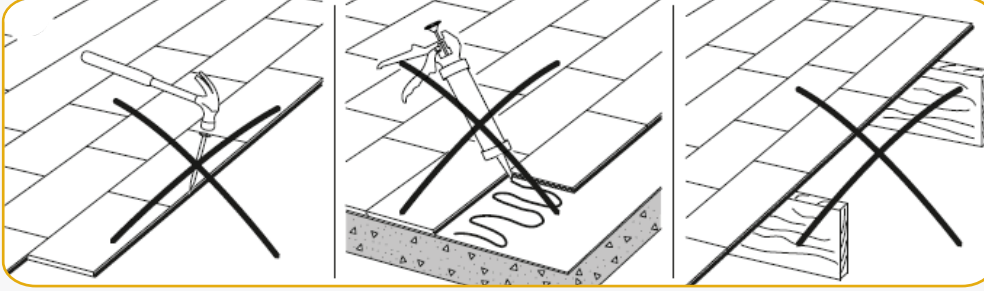


10- الأرضيات الأساسية المعدنية مثل الخرسانة يجب أن تكون جافة بما فيه الكفاية للتركيب عليها (<2.5% Tramex <75 cm) إذا كانت الرطوبة النسبية أعلى أو أصبحت أعلى فيوصى باستخدام مضادات الرطوبة وعليك سؤال البائع أو الخدمات التقنية ليتم تركيبه على الأرضية الأساسية مهما كان عمر الأرضية، مضاد الصوت ومضاد الرطوبة وبطانة الأرضية يكون فيهم مضاد للبخر، ويتم استخدام مشمعات سمكها 0.2 تحت بطانة الأرضية.

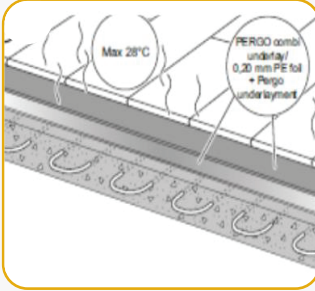


11- عند تركيب الأرضيات على أرضية تحتها مشمعات تدفئة يجب إزالتها قبل وضع بطانة الأرضية الموصى بها، ونصح بأن تستخدم بطانة الأرضيات من السريع التي تكون مضادة للبخر، ويجب أن لا يتجاوز نظام التدفئة الموجودة تحت الأرضية درجة 28 سيلسيوس.

12- أرضيات الخشبية تكون أساسياً من خشب طبيعي يتمدد ويتقلص حسب درجة الرطوبة، إن إختلاف الأبعاد للأرضيات المركبه يكون تقريباً متساوي بين الطول والعرض، عند درجة حرارة 20 سيلسيوس والرطوبة النسبية بين 40%-60 تكون الحركة بدرجتها الأدنى. ويتم تصنيع وإنتاج الأرضيات مع نسبة رطوبة للتصدي لرطوبة نسبية بين 30%-60

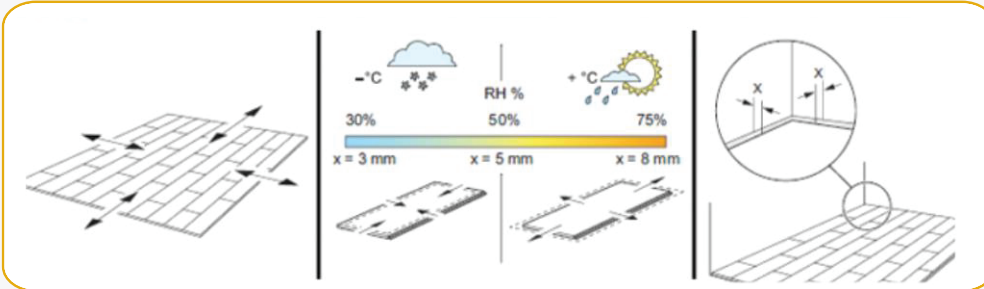


السريع للأرضيات والمفروشات

في المناخ الجاف على سبيل المثال في دول شمال أوروبا في أثناء الشتاء ممكن أن تنخفض درجة الرطوبة 32% و في الصيف ترتفع لأكثر من 52% مما يحدث تحركات في واجهة الأرضية .يجب ضمان وجود فسحة فراغ للتحركات الطبيعية للأرضية لتجنب المفاصل المفتوحة أو الصرير يجب ترك مفصل توسع 1 ملم عن الحائط أو الأدراج والأنابيب ..ألخ. أثناء التركيب استخدام الفواصل لترك فسحة فراغ الصحيحة . التركيب في الشتاء يكون فيه الرطوبة النسبية منخفضة لذلك يجب أن تكون فسحة الفراغ بين الأرضية و الجدار أقل من 3 ملم لأن الأرضية في هذا الوقت سوف تنكمش، أما في حال التركيب في المناخ الأكثر رطوبة فيجب ترك أكثر من 6 ملم لأن البلاط سوف يتمدد.

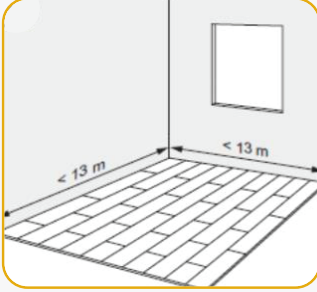

13- ونظراً لطبيعة الأخشاب بالتقلص و التمدد والتعامل مع تغيرات الرطوبة، فلا تركيب أرضيات الخشبية على الغرف الأكبر من 13x13 متر إذا كانت المساحة أكبر اتصل بالبائع أو الخدمات التقنية ليزودك بالخيارات. يجب تركيب نظام (T) في المداخل . في نظامي تي أو ال أو يو شكل الغرفة يكون ضرورياً ويجب تركيب فواصل، في حال الشك يجب الاستعانة بمشورة خبراء.


14- في قوالب الأرضيات من 5-1 هي تعتبر حل مثالي في الحالات مثل الموجودة في النموذج، وهذا القالب يقوم بالعناية من التحركات عند نهايات الحواف في السطوع الرأسية كالعتبات المنزلقات وإطارات الأبواب. عند استخدام قالب 5-1 تذكر دائماً ترك فراغات في الروابط بين الأرضيات والمسار المعدني.

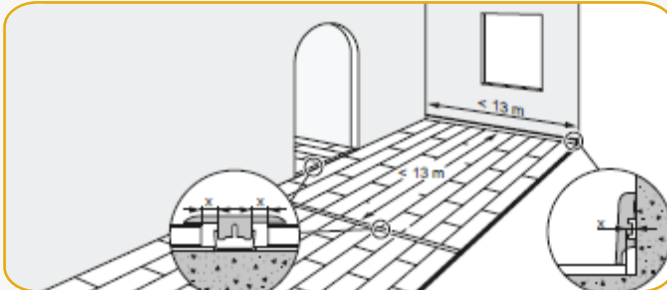



السريع للأرضيات والمفروشات

التركيب

15- أرضيات السريع هي سهل التركيب ومتطلبه وأدوات المخصصة ليست مكلفة، بالإضافة لعدد قليل من الأدوات التي تحتاجها للتركيب لوحدك: (قلم رصاص، مسطرة، مطرقة، مسطرة قابلة للطي، منشار يدوي، خرامة، قفازات، درل، مربع النجار)، فقط تحتاج لأدوات تركيب السريع أداة الرفع والقطعة المساعدة على اللصق و الفواصل، عليك التأكد من تواجد الأدوات قبل البدء بالتركيب.

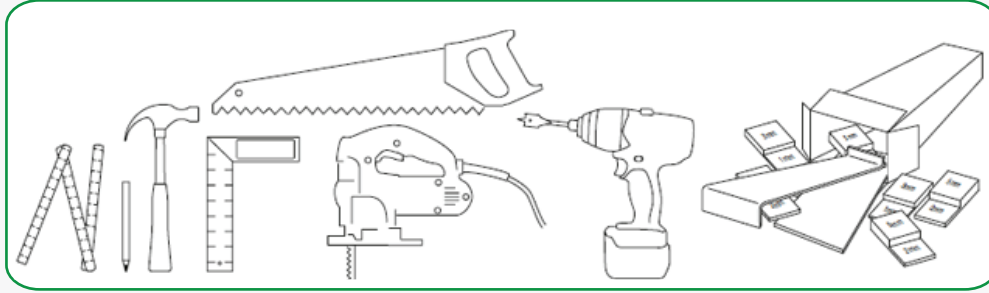


16- عند قص قطع الأرضيات تأكد بعدم أحداث قطع أو شظايا، فعند استخدام المنشار اليدوي عليك قص القطعة على وجهها العلوي أما عند الخرم فيجب استخدام الوجه السفلي.

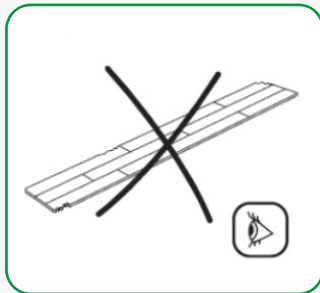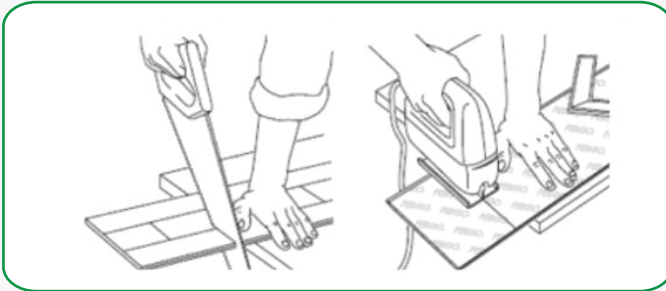


17- يتم فحص كل قطع الأرضيات بطريقة منهجية قبل تعبئتها ، ومع ذلك يمكن أن تدمر أو تكسر أثناء النقل أو عند فتحها، لا تقم بتركيب قطع بلاط و واجهتها تالفة أو حواف أو فواصل منقورة، تفقد كل أرضية بعناية في إضاءة جيدة، فعند تركيب القطعة يجب أن تتقبلها ولا يمكن المطالبة بها.

السريع للأرضيات والمفروشات


15- أرضيات السريع هي سهل التركيب ومتطلبه وأدوات المخصصة ليست مكلفة، بالإضافة لعدد قليل من الأدوات التي تحتاجها للتركيب لوحده: (قلم رصاص، مسطرة، مطرقة، مسطرة قابلة للطي، منشار يدوي، خرامة، قفازات، درل، مربع النجار)، فقط تحتاج لأدوات تركيب السريع أداة الرفع والقطعة المساعدة على اللصق و الفواصل، عليك التأكد من تواجد الأدوات قبل البدء بالتركيب.

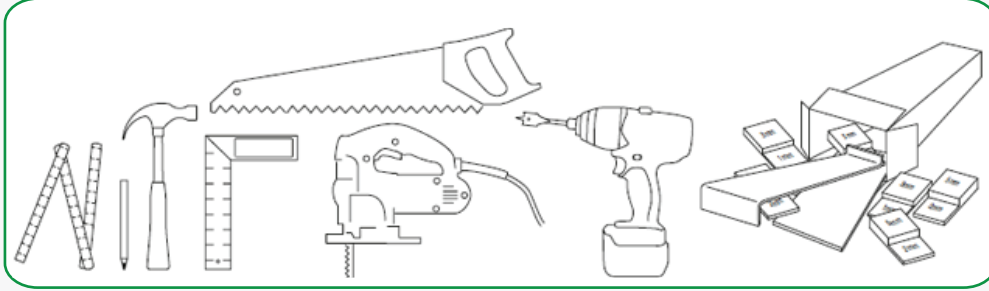


16- عند قص قطع الأرضيات تأكد بعدم أحداث قطع أو شظايا، فعند استخدام المنشار اليدوي عليك قص القطعة على وجهها العلوي أما عند الخرم فيجب استخدام الوجه السفلي.

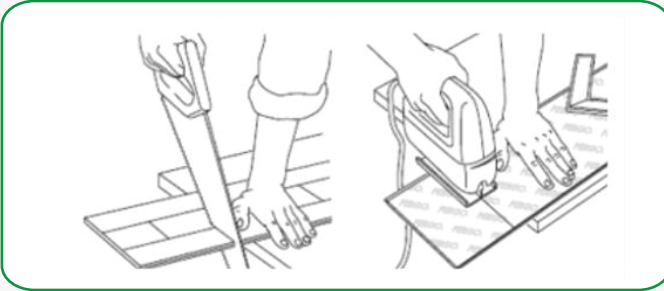


17- يتم فحص كل قطع الأرضيات بطريقة منهجية قبل تعبئتها، ومع ذلك يمكن أن تدمر أو تكسر أثناء النقل أو عند فتحها، لا تقم بتركيب قطع بلاط و واجهتها تالفة أو حواف أو فواصل منقورة، تفقد كل أرضية بعناية في إضاءة جيدة، فعند تركيب القطعة يجب أن تتقبلها ولا يمكن المطالبة بها.

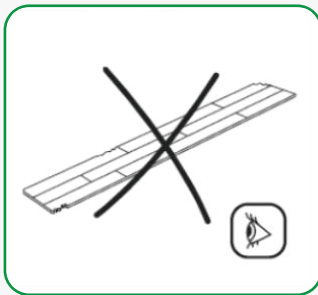


18- قبل البدء، يجب قياس طول وعرض الغرفة بعناية للتخطيط لنموذج الأرضية على وجه الدقة لتحقيق مظهر متوازن للأرضية، للتأكد أنك سوف تصل لأخر صف من تركيب الأرضية ويكون ضيق، يجب أن يكون آخر صف أقل من 82 ملم، التركيب يكون أسهل عند قص قطع الأرضية نفس طول القطعة الأولى.

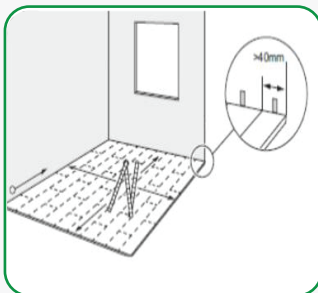


السريع للأرضيات والمفروشات

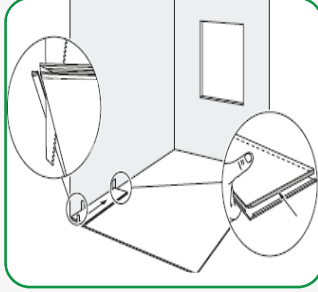


19- يجب أن يكون تركيب القطع موازي لأطول حائط في الغرفة، وأكثر اتجاه متعارف عليه للتركيب لكل أنواع الأرضيات الخشبية وهو التوجه من الشمال إلى اليمين، وهذه المعلومات ترجع للتركيب من الشمال لليمين، قطع الأرضيات يجب أن تتركب مواجهة لجهة اللسان (A) للجدار، ودائماً تذكر المسافات.

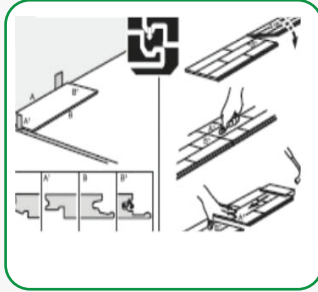


20- ضيق مقاس العرض لأول قطعة أرضية المرجع رقم (16 و 15) أو أقطع لسن الخشب وذلك لإيجاد المسافة الصحيحة للجدار، فإذا كان الحائط غير مستقيم، فيجب قص أو صف ليناسب اتجاه الحائط أستخدم الفواصل، أول صف يجب أن يكون له بائيل B من على اليمين، وأسئل طريقة لربط القطع مع بعضها هي لفها للأسفل، ويمكنك النقر لتثبيتها مع بعضها باستخدام المطرقة وأداة اللصق ولك بشكل لطيف.

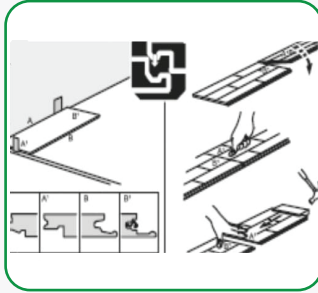

21- أسهل طريقة لتركيب القطع هو بحركة لف للقطع، قم بتركيب أو قطعة في الصف الثاني بلفها باتجاه الجهة الطويلة ثم قم بلف القطعة الثانية لنهاية القطعة الأولى ثم وجههم بزاوية 22 درجة ولفها للمفصل الطويل، يمكنك الطرق على المفصل الرابط بينهم الطويل وذلك بأن تكون القطع في وضع مسطح وثم النقر عليها بالمطرقة أو أداة لصق القطع.

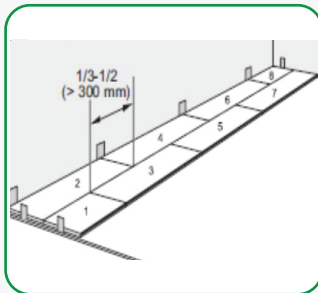


22- قم بتركيب أول صفين مثل الرسم التوضيحي، نوصي بالتداخل الكبير بين القطعة المرتبطة لتصبح ثلث طول القطعة، ولكن يجب أن لا تقل عن 322 ملم، ركب أول صفين كما في الشكل ليكون تركيب بقية القطع مستقيم، قطع أول صف والثاني يجب أن يكون مثالي وأيضاً بالثالث والرابع، وتذكر دائماً بترك المسافات لترك المسافات الصحيحة مع الحائط.

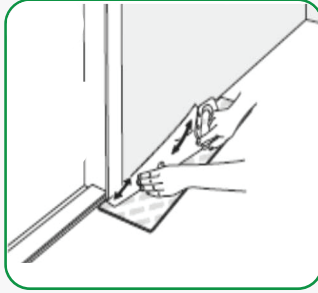


23- ليكون تركيب البلاط بتشطيب جيد عند الوصول للباب، نوصي بقطع الجزء الأسفل لإطار الباب لضمان قطع صحيح للقطعة، إقلب القطعة رأساً على عقب على إطار الباب ثم ضع المنشأ بشكل مستح موازي للقطعة وقم بقص إطار الباب، قم بإزالة القطعة التي تم قطعها وقم بكس المكان، ثم يمكنك بسهولة زلق القطعة تحت الباب ليكون تشطيب الأرضية مثالي.

24- لأخر صف قم بقص القطع بمقاس عرض مناسب وتذكر ترك المسافات الفراغ الموصى بها وإجراء التعديلات الضرورية لمحيط الجدار، وإذا كان الباب هو في نهاية الجدار قم بزلق القطعة تحت إطار الباب وقم بدمج قطعتي الأرضية بداخل بعضهم باستخدام أداة لصق الأرضية وأستخدم أداة الرفع للتحكم التلاصق بين القطعتين.

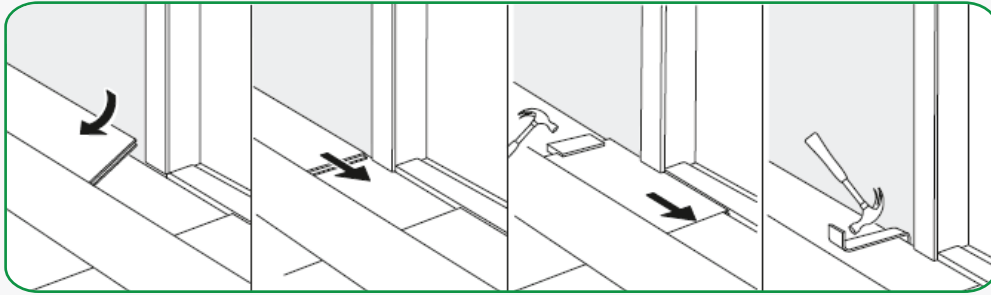


25- عند تركيب أرضيات السريع للأثاث والأرضيات بجانب الأنابيب، يجب القيام بقياس وترك علامات بالضبط عند مركز كل أنبوب، قم بخرم كل نقطة ترك فيها علامة عن طريق الدريل إلى ما يعادل مقاس قطر الأنبوب 18 ملم. فإذا كان الخرم على الجانب الطويل من قطعة الأرضية قم بعمل قطع بزاوية 81 من كل خرم تم قم بعمل قطع بين الخرمين كما هو في الصورة التوضيحية، أما في حال كان في نهاية القطعة من الجهة القصيرة لها فقم بإحداث قطع لكل الحافة كما في الصورة، ثم قم بتركيب القطعة باستخدام (Safe Seal) أو أي صمغ للأخشاب على طول القطعة التي تم قصها ولكن عليك أن لا تقوم بصمغ القطعة بين الخرمين أو وضع السيليكون أو أي نوع لصق وذلك للتأكيد على أن الأنابيب تستطيع التحرك أثناء التمدد والتقلص من فصل لفصل ويجب أيضاً عدم وصول الصمغ إلى الأرضية الأساسية وفي حال حدوث ذلك يجب مسحه بسرعة بقطعة قماش، ويجب استخدام أغشية المشعات لإخفاء الفجوات عند الأنابيب.

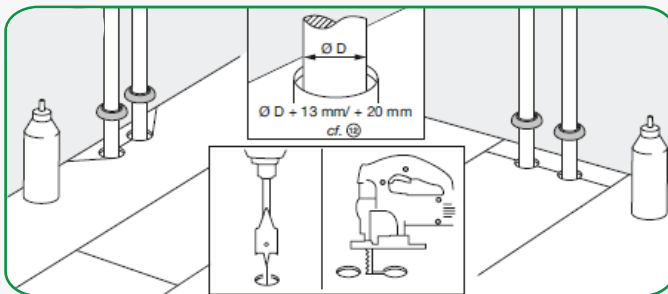

السريع للأرضيات والمفروشات


إرشادات التنظيف

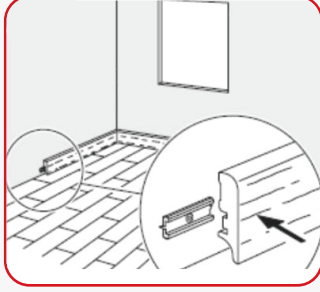


26- تأكد من السطح النهائي بعد التركيب أزل جميع الفواصل وثبت قواعد الأرضية على الحائط من خلال الإرشادات عن تركيب قواعد الحائط.




27- بعد التركيب يجب كنس الأرضية بمكنسة كهربائية بأستخدام رأس المسطحات الناعمة.

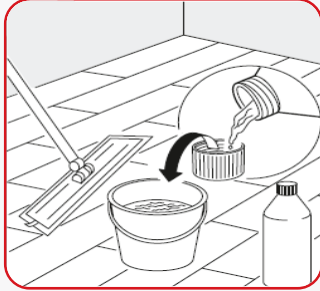

28- يجب أستخدام ممسحة جافة وكنس الأرضية من الأتربة الغبار، وممسح الأرضية بماء دافئ مع كويين من مسحوق السريع للتنظيف كافة الأماكن وأستخدام ممسحة ميكرو فايبر، ولتنظيف اليومي يجب أتباع التعليمات الموجودة على الموقع، وإن استخدام المواد التنظيف غير المناسبة مما يؤدي إلى تلف الأرضية.

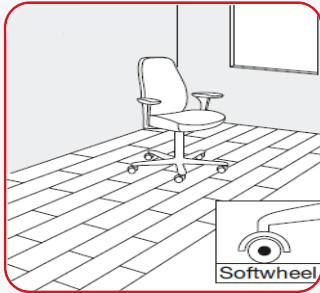

29- يجب أن تكون كراسي العجلات أن تكون مصممة للأرضيات الصلبة بحيث تكون عجلاتها مصنوعة من مادة لينة.

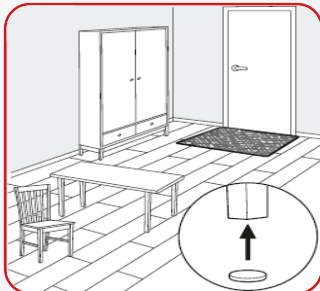

30- كل أرجل الأثاث يجب أن تغطي بقطعة من اللباد لعدم إحداث أي خدوش، وعدف جر الأثاث على الأرضية ورفعها عنها، وينصح بوضع دعاسة عند الأبواب لمنع دخول الغبار والأتربة على الأرضية مما يؤدي لإحداث خدوش.

السريع للأرضيات والمفروشات

ملاحظات

السريع
AlSourayia
FLOORING & FURNITURE
للأرضيات و المفروشات

